

# 用紙がつまったときの取り除きかた

## 「A」が表示された場合の対処策

本体内部の給紙部で紙づまりか用紙のミスフィードが発生しました。右カバーを開いてつまった用紙を取り除いてください。

### 注意

- ・ 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。

### 重要

- ・ つまった用紙を勢いよく引っばると用紙が破れ、機器の内部に紙片が残る可能性があります。
- ・ 何度も用紙がつまるときは、以下の原因が考えられます。
  - ・ 操作部の設定と、セットした用紙のサイズ・方向が合っていない。
  - ・ フリクションパッドが汚れている。
- ・ つまった用紙にはトナーが付着しています。手や衣服などに触れると汚れますのでご注意ください。
- ・ 上記の内容を確認した上でも用紙がつまるときはサービス実施店に連絡してください。


2

1 右側面のレバーを上げ、本体の右カバーをゆっくりと開けます。


2 紙をゆっくりと引き抜きます。

### 重要


- ・ 機械内部には高温の部分があります。定着部の紙づまりを取り除くときは、時間をおいて、定着ユニットと両面ユニット内部のカバーの温度が十分下がってから取り除いてください。

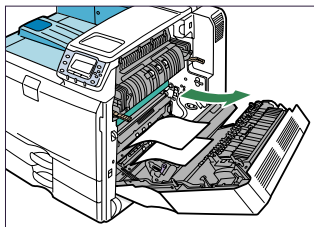

3 取り除けないときは、手差しトレイを開け、ゆっくりと用紙を引き抜きます。

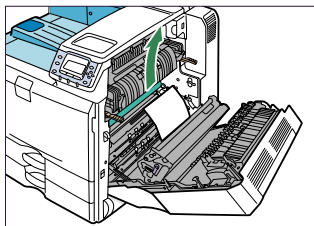

- 4** 手差しトレイから、用紙をゆっくりと引き抜きます。

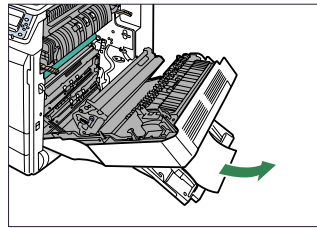

BEK028

- 5** 右カバーをゆっくりと閉めます。

- 6** 手差しトレイをゆっくりと閉めます。

**参照**

- ・ 繰り返し用紙がつまる場合は、P.11または『ハードウェアガイド』の「困ったときには」を参照してください。

## 「」が表示された場合の対処策


本体内部の用紙搬送部で紙づまりが発生しました。右カバーを開いてつまった用紙を取り除いてください。

**重要**

- ・ 機械内部には高温の部分があります。定着部の紙づまりを取り除くときは、時間を置いて、定着ユニットと両面ユニット内部のカバーの温度が十分下がってから取り除いてください。
- ・ 定着部の紙づまりを取り除くときは、本書で指定している場所以外には触れないでください。

- 1** 右側面のレバーを上げ、本体の右カバーをゆっくりと開けます。

- 2** B1レバーを5～8回動かします。

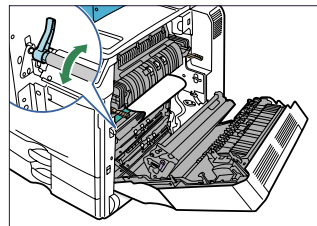


BEK028

2

# 用紙がつまったときの取り除きかた

**3** 用紙をゆっくりと引き抜きます。

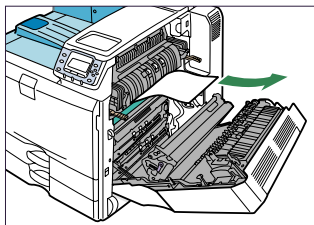

**4** 右カバーをゆっくりと閉めます。

## 「」が表示された場合の対処策


本体内部の用紙搬送部で紙づまりが発生しました。右カバーを開いてつまった用紙を取り除いてください。

### 重要


- ・ 機械内部には高温の部分があります。定着部の紙づまりを取り除くときは、時間をおいて、定着ユニットと両面ユニット内部のカバーの温度が十分下がってから取り除いてください。
- ・ 定着部の紙づまりを取り除くときは、本書で指定している場所以外には触れないでください。

**1** 右側面のレバーを上げ、本体の右カバーをゆっくりと開けます。


**2** 用紙をゆっくりと引き抜きます。

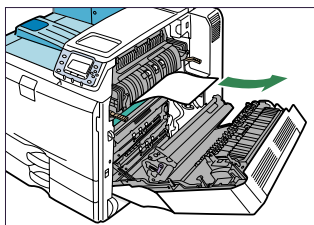

**3** 用紙をゆっくりと引き抜きます。

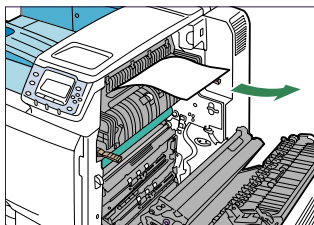

- 4** 本体排紙部分の用紙をゆっくりと引き抜きます。

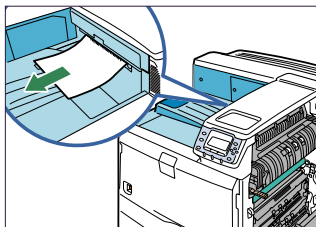

BEK1845

- 5** 右カバーをゆっくりと閉めます。

補足

- 紙づまりのメッセージが消えない場合は、定着ユニットを出し入れしてください。

## 「」が表示された場合の対処策


本体内部の両面ユニットで紙づまりが発生しました。右カバーを開いてつまった用紙を取り除いてください。

★重要

- 機械内部には高温の部分があります。定着部の紙づまりを取り除くときは、時間をおいて、定着ユニットと両面ユニット内部のカバーの温度が十分下がってから取り除いてください。
- 定着部の紙づまりを取り除くときは、本書で指定している場所以外には触れないでください。

- 1** 右側面のレバーを上げ、本体の右カバーをゆっくりと開けます。

- 2** 用紙をゆっくりと引き抜きます。

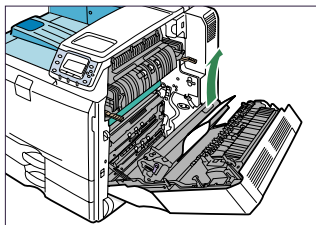

BEK0945

2




# 用紙がつまったときの取り除きかた



- 3** Zノブを持って用紙搬送カバーを開き、用紙をゆっくりと引き抜きます。

用紙を引き抜いた後、用紙搬送カバーを閉めて、右カバーをゆっくり閉めてください。

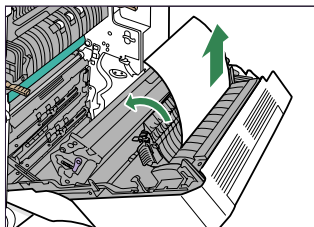


BEK0435

- 4** 用紙搬送カバーを閉めます。


- 5** 右カバーをゆっくりと閉めます。

- 6** 右上カバーを開きます。

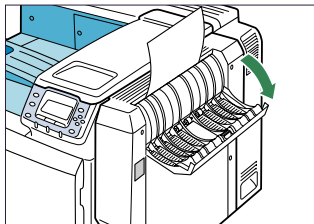

BEK0445

- 7** 用紙をゆっくりと引き抜きます。

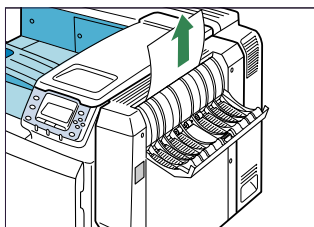

BEK0965

- 8** 右上カバーを閉めます。

2