

## ADF用の裏当ての清掃


本商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。以下の手順にしたがって、本機の「ADF裏当て」の清掃を行ってください。

### ○ 参照

□ 本体の清掃についての詳細については、マニュアルの「6.付録」の「清掃」を参照してください。


**1** ADFを持ち上げます。

**2** ADF用の裏当て1を水で濡らして固く絞った布で拭いてください。

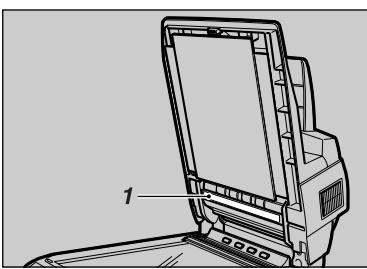


1. ADF用裏当て 1

**3** 原稿ガラス用の裏当てを外します。

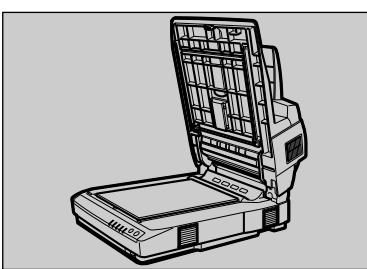


詳細については、マニュアルの「4.原稿のセットのしかた」の「原稿ガラス用の裏当ての色を変更する」を参照してください。

**4** 両手でレバーを回し下げます。

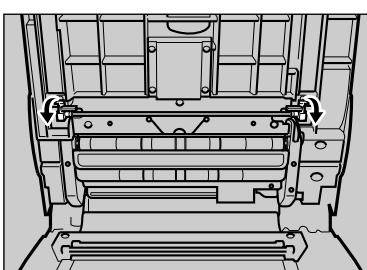

ADF用裏当て格納ボックスが引き出されます。


5 ADF用の裏当て2を水で濡らして固く絞った布で拭いてください。

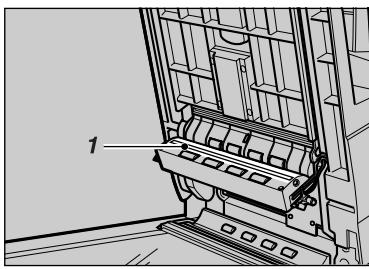

#### 1. ADF用裏当て2

現在設定されている色のみを清掃する場合は、手順7へ進んでください。


6 左側のレバーを押し下げて、右側のネジを△マークの位置まで回して裏当ての色を変更します。

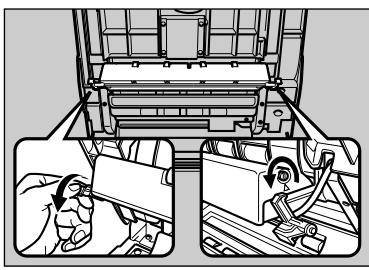

#### 補足

- 逆方向には回さないでください。
- 「カチッ」と音がするまで回してください。ネジの溝が△マークの位置に合って、裏当ての色が完全に変わったことを確認してください。

7 手順4で引き出したADF用裏当て格納ボックスを両手で押して、戻します。

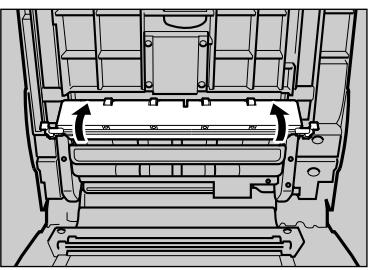

8 原稿ガラス用の裏当てを取り付けます。

詳細については、マニュアルの「4. 原稿のセットのしかた」の「原稿ガラス用の裏当ての色を変更する」を参照してください。