RICOH

RICOH セルフコピーパッケージ

使用説明書

〈ドライバープリント編〉

目次

1. はじめに 3
2. 本書の読みかた 5
おことわり 5
本書についてのご注意 6
使用されているマークの意味 7
3. ドライバープリント機能 9
専用プリンタードライバーをインストールする 9
専用プリンタードライバーを設定する 10
専用プリンタードライバーが最新版か確認する 13
印刷する 16
機密印刷で本体へ蓄積する 16
蓄積した文書を印刷する 18
4. 専用プリンタードライバーをアンインストールする 23
5. 仕様 25
ドライバープリント 25
6. 商標 27

1. はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込 1-3-6 〒143-8555

https://www.ricoh.co.jp/

2. 本書の読みかた

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。

おことわり

- 本製品の故障による損害、文書やデータの消失による損害、その他本製品および使用説明書の使用または使用不能により生じた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- 大切な文書やデータは、コピー（複製）をとってください。お客様が操作をミスした場合、あるいは本製品に異常が生じた場合、文書やデータが消失することがあります。また、コンピューターウイルス、ワーム、その他の有害なソフトウエア等に対する予防措置は、お客様の責任で講じてください。
- お客様が本製品を使用して作成した文書やデータを運用した結果について、当社は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- インターネット環境はお客様がご用意ください。通信品質に伴う決済不具合について弊社では責任を負いかねます。

本書についてのご注意

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。
- 画面の表示内容やイラスト、説明文はお客様の使用する機種や状況によって異なります。
- 本書は、原則的にオプションを装着した状態の画面と外観イラストを使って説明しています。
- 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。
- 本製品の対応機種と本書で使用している表記は以下のとおりです。

対応機種	名称
• RICOH IM C6011/C5511/C4511/C3511/C3011/C2511 • RICOH IM C6010/C5510/C5510A/C4510/C4510A/C3510/C3010/C2510	A3 複合機
• RICOH IM C320F	A4 複合機

使用されているマークの意味

本書で使われているマークには次のような意味があります。

機能をご利用になるときに留意していただきたい項目を記載しています。指示を守らないと製品やサービスが使えなくなったり、データ消失の原因になったりする項目を記載しています。必ずお読みください。

機能についての補足項目、操作を誤ったときの対処方法などを記載しています。

［ ］

キーとボタンの名称を示します。

『 』

本書以外の分冊名称を示します。

※ 使用している画面例はサンプルです。

3. ドライバープリント機能

専用プリンタードライバーをインストールする

1. **RICOH セルフコピーパッケージサポートから専用プリンタードライバーをダウンロードする。**

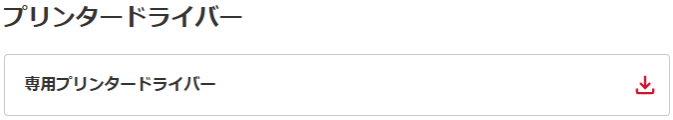

2. **ダウンロードした Zip 圧縮ファイルをダブルクリックし、任意の場所に解凍する。**
3. **印刷したい複合機の名称を管理者に確認する。**
4. **確認した複合機の名称に対応したプリンタードライバー［【RICOH】セルフコピーパッケージ専用 RPCS ドライバー　IM Cxxxx 用.exe］をダブルクリックする。**
    - IM Cxxxx 用の　［xxxx］部分には印刷したい複合機の商品名が入ります。
5. **画面にしたがってインストールする。**

※インストールが完了したら、「P.10「専用プリンタードライバーを設定する」」を参照してください。

専用プリンタードライバーを設定する

1. 管理者に印刷したい複合機のプリンター名か IP アドレスを確認する。
2. 「デバイスとプリンター」画面を表示する。
   - **Windows 11**
     1. ［スタート］で［すべて］▶［Windows ツール］▶［コントロールパネル］とクリックする。
     2. ［デバイスとプリンターの表示］をクリックする。
     3. ［プリンターとスキャナー］をクリックする。
   - **Windows 10（バージョン 1703 以降）**
     1. ［スタート］で［Windows システムツール］▶［コントロールパネル］とクリックする。
     2. ［デバイスとプリンターの表示］をクリックする。
   - **Windows 10（バージョン 1703 よりも前）**

1. ［スタート］を右クリックし、［コントロールパネル］をクリックする。
2. ［デバイスとプリンターの表示］をクリックする。

2. インストールしたプリンタードライバーをクリックし、［プリンターのプロパティ］をクリックする。
3. ［ポート］タブで、［TCP_11.22.33.44 標準の TCP/IP ポート］にチェックが付いている事を確認する。

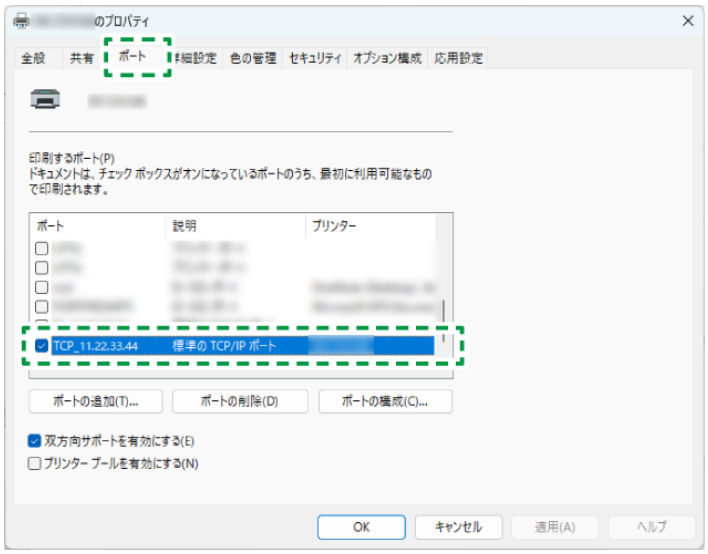

4. ［ポートの構成］をクリックする。

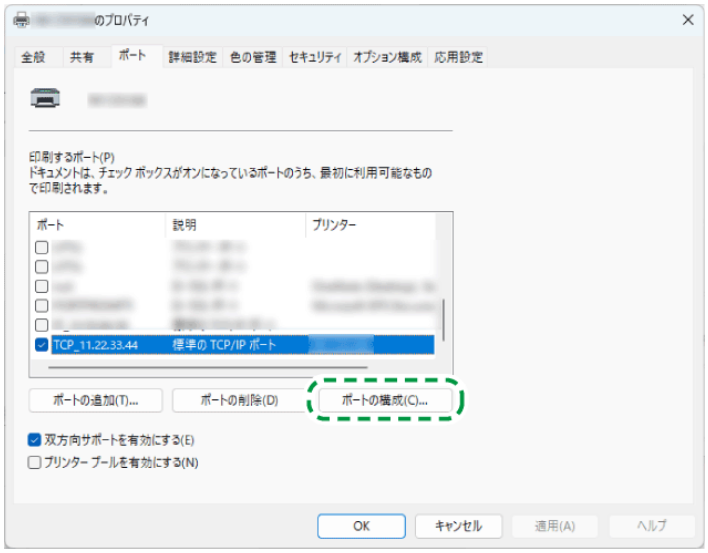

5. **「プリンター名または IP アドレス」に、手順１で管理者に確認したプリンター名または IP アドレスを入力し、［OK］をクリックする。**

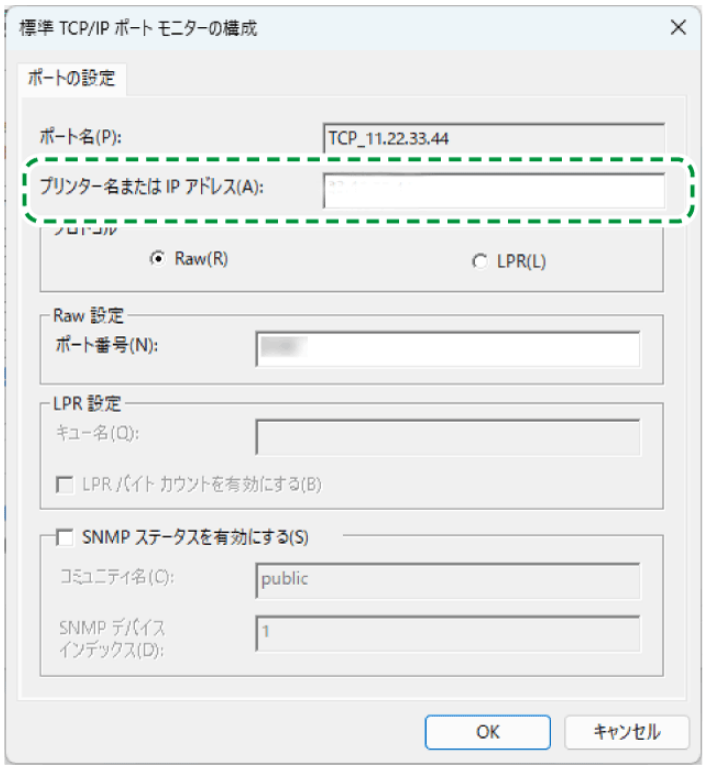

6. **［閉じる］をクリックする。**

設定が終わったら「P.13「専用プリンタードライバーが最新版か確認する」」を参照ください。

専用プリンタードライバーが最新版か確認する

重要

- **［プリンターのプロパティ］の内容を変更するには「このプリンターの管理」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、Administrators グループのメンバーとしてログオンしてください。**
- **RPCS ドライバーを更新するときは、インストール済みのドライバーと同じ機器、種類のドライバーを選択してください。異なるドライバーで更新すると、エラーの原因になります。**

本機能を継続してご使用になる場合は、リコーカンタンドライバーインストーラーをご使用いただくと、自動で RPCS ドライバーを最新版に更新できます。

1. **リコーのソフトウェアダウンロードページから印刷したい複合機の RPCS ドライバーが更新されているか確認する。**
   - RICOH IM C6011/C5511/C4511/C3511/C3011：RPCS ドライバー Ver.1.1.0.0 以降
   - RICOH IM C2511：RPCS ドライバーVer.1.0.0.0 以降
   - RICOH IM C6010/C5510/C4510：RPCS ドライバーVer.1.3.0.0 以降
   - RICOH IM C320F：RPCS ドライバー Ver.1.1.0.0 以降
2. **インストールした RPCS ドライバーが最新版の場合は、そのまま「P.16「印刷する」」へ進む。**

   RPCS ドライバーが上記のバージョン以降の場合は手順 3 以降を実施して RPCS ドライバーを最新版に更新する。
3. **リコーのソフトウェアダウンロードページから印刷したい複合機の最新 RPCS ドライバーをダウンロードする。**
4. **「デバイスとプリンター」画面を表示する。**
   - **Windows 11**

1. ［スタート］で［すべて］▶［Windows ツール］▶［コントロールパネル］とクリックする。
2. ［デバイスとプリンターの表示］をクリックする。
3. ［プリンターとスキャナー］をクリックする。

- **Windows 10（バージョン 1703 以降）**

1. ［スタート］で［Windows システムツール］ ▶ ［コントロールパネル］とクリックする。
2. ［デバイスとプリンターの表示］をクリックする。

- **Windows 10（バージョン 1703 よりも前）**

1. ［スタート］を右クリックし、［コントロールパネル］をクリックする。
2. ［デバイスとプリンターの表示］をクリックする。

5. プリンターのアイコンをクリックし、［プリンターのプロパティ］をクリックする。
6. ［詳細設定］タブで［新しいドライバー...］▶［次へ］とクリックする。

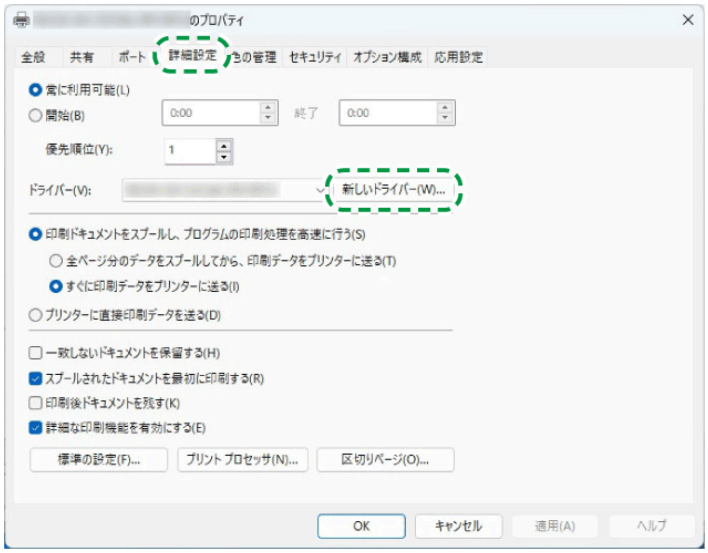

7. ［ディスク使用...］▶［参照...］をクリックし、更新するドライバーを指定して、［OK］をクリックする。

8. 印刷したい複合機を選択し、［次へ］をクリックする。

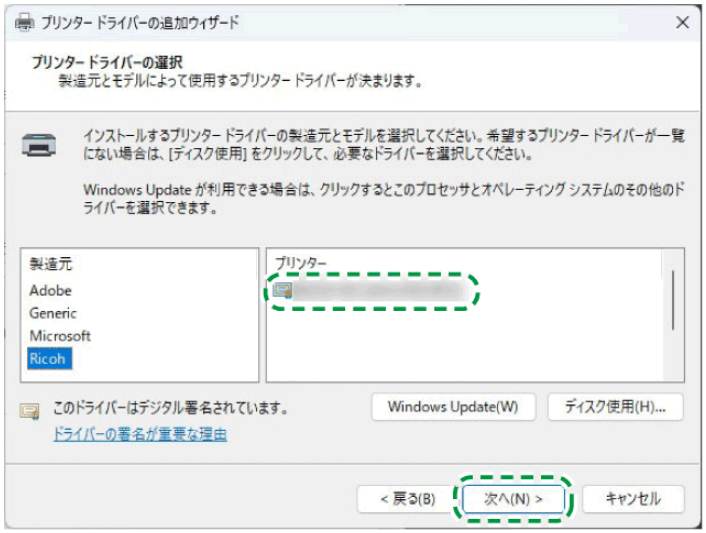

9. ［完了］をクリックしてウィザードを閉じる。

印刷する

重要

- **ドライバープリントは機密印刷でのみ印刷できます。プリンタードライバーから印刷指示したあとに機器側で印刷操作をします。**
- **ドライバープリントのデータイン中は印刷開始まで時間がかかる場合があります。**

機密印刷で本体へ蓄積する

機密印刷とは、文書にパスワードを設定することで、操作部から印刷するときにパスワードが必要となり、機密性の高い文書を安全に印刷できます。

重要

- **印刷指示した内容は 1 時間以内に印刷を実施してください。1 時間以上印刷されない場合はデータが削除されます。**

1. **パソコンで印刷する文書を開き、アプリケーションの印刷メニューからプリンタードライバーの設定画面を表示する。**

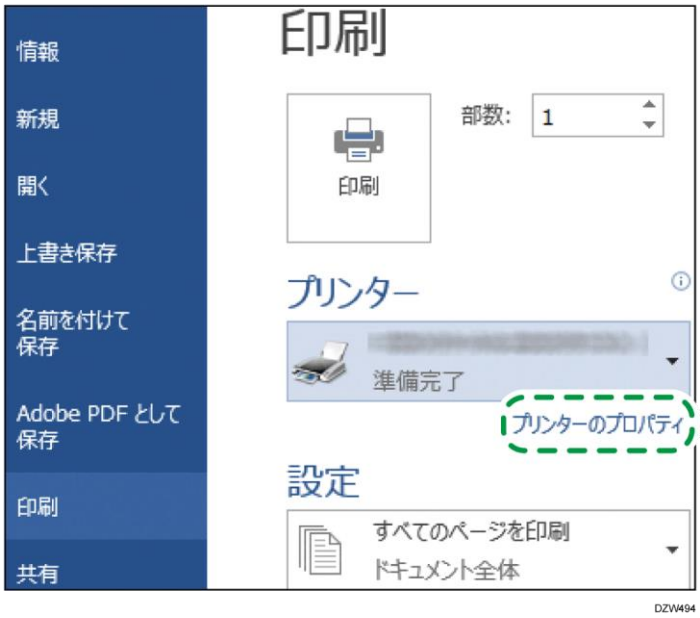

2. **原稿サイズ、原稿方向などを設定する。**

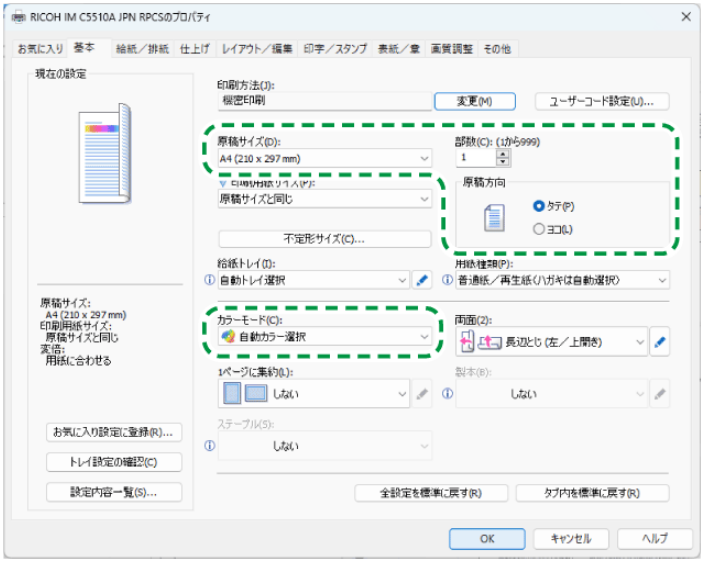

3. **［変更］をクリックする。**

「印刷方法の変更」画面が表示されます。

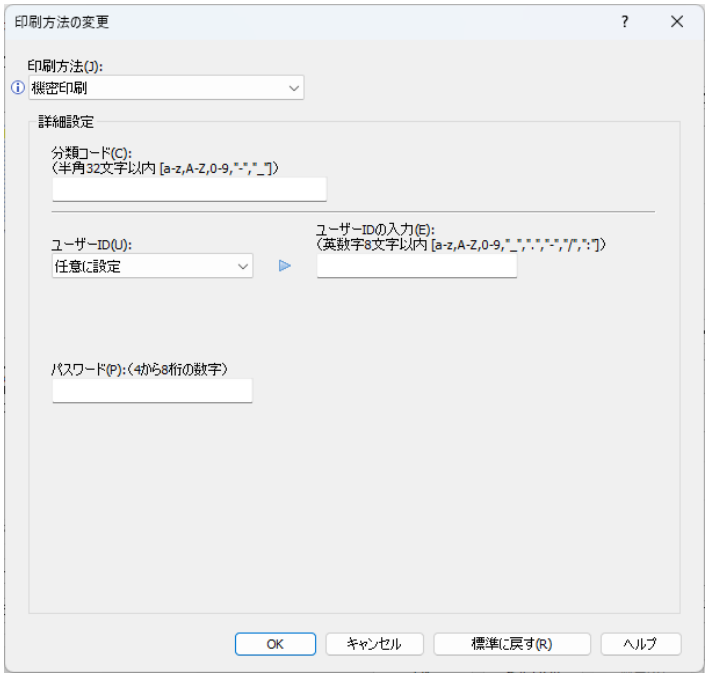

4. **「ユーザーID を入力」で任意のユーザーID を入力する。**

5. **ユーザーID：文書の所有者を区別するため、ユーザーID は操作部に表示されます。**

- ユーザーID を任意に入力するか、Windows へのログイン名をユーザーID として自動入力するかを設定します。

- ユーザーID の入力：ユーザーID を入力するときは、半角英数 8 文字以内で入力します。

6. **「パスワード」を入力する。**
   - パスワード：操作部から文書を印刷するときのパスワードを入力します。
   - パスワードの入力：パスワードを入力するときは、4 から 8 桁の半角数字で入力します。
7. **設定が終わったら、［OK］をクリックする。**
8. **［OK］をクリックする。**
9. **［印刷］をクリックする。**
10. **ユーザーID とパスワードを確認し、［OK］をクリックする。**

蓄積した文書を印刷する

重要

- **パソコンで設定した印刷指示から変更できる内容は以下になります。**
  - **印刷部数：印刷する部数を 1～125 枚まで変更できます。**
  - **印刷色：カラー印刷で指示した場合、モノクロ印刷に変更できます。モノクロ印刷からカラー印刷へは変更できません。**
  - **印刷面：片面印刷から両面印刷、または、両面印刷から片面印刷に変更できます。**

1. **トップ画面で［プリント］を押す。**

2. プリント画面で［プリンタードライバーからプリント］を押す。

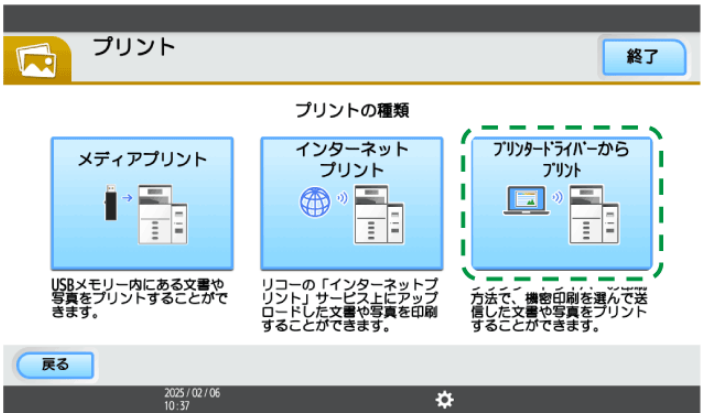

3. プリンタードライバーからプリントの案内画面を確認し、［確認して次へ］を押す。

4. 使用同意書画面で「同意する」を押す。

5. 文書を蓄積したユーザーID を選択し、［決定して次へ］を押す。

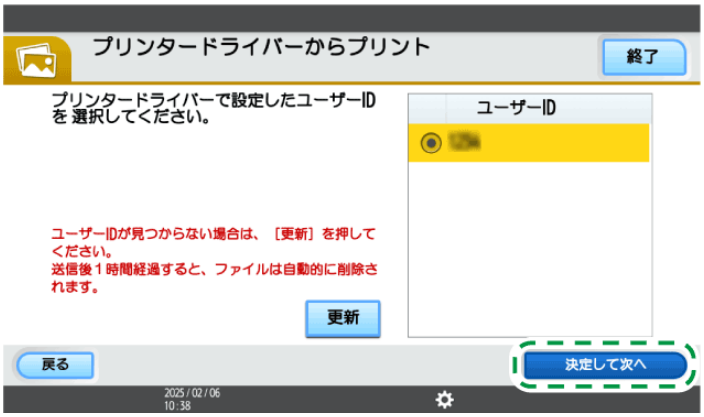

6. パスワードを入力し、［決定して次へ］を押す。

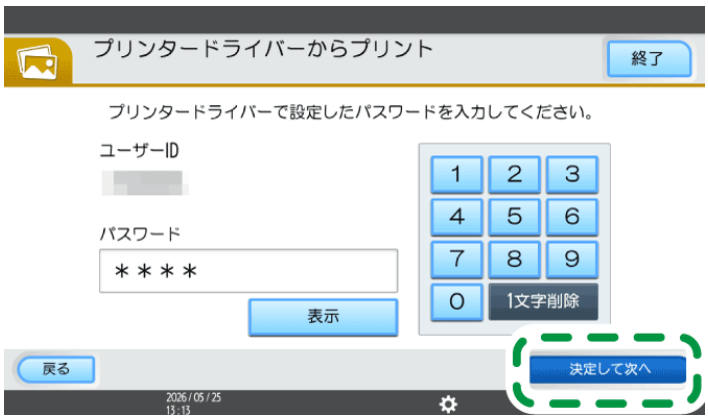

7. 印刷する文書を選択し、［決定して次へ］を押す。

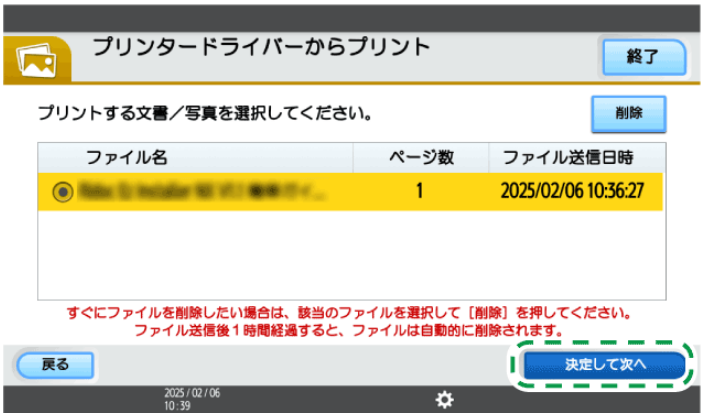

8. ファイルのプレビューを確認して、「OK」を押す。

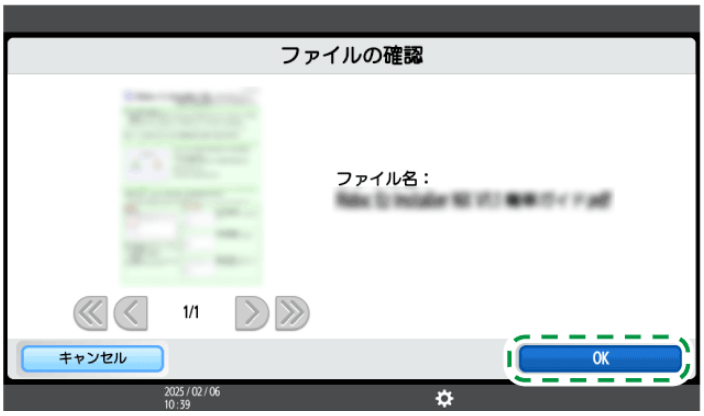

9. カラー印刷で指示した場合は、白黒・フルカラーを選択して、［決定して次へ］を押す。

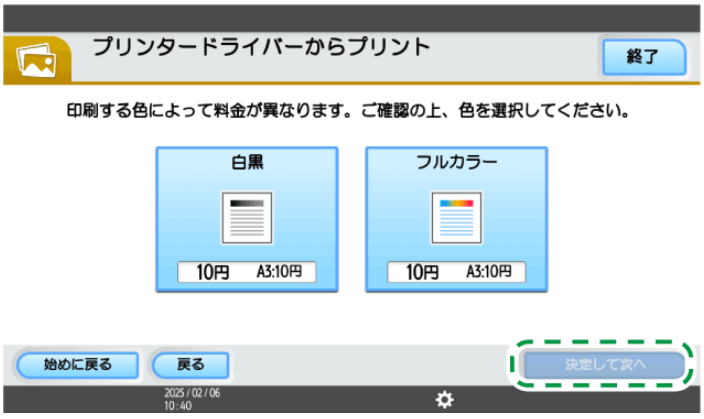

10. 設定内容を確認し、［支払い方法選択］を押す。

- 1 回に印刷できる部数は、最大 125 部です。

以降の操作は、『使用説明書〈決済編〉』を参照してください。

4. 専用プリンタードライバーをアンインストールする

1. 「デバイスとプリンター」画面を表示する。
   - **Windows 11**
   1. ［スタート］で［すべて］▶［Windows ツール］▶［コントロールパネル］とクリックする。
   2. ［デバイスとプリンターの表示］をクリックする。
   3. ［プリンターとスキャナー］をクリックする。
   - **Windows 10（バージョン 1703 以降）**
   1. ［スタート］で［Windows システムツール］▶［コントロールパネル］とクリックする。
   2. ［デバイスとプリンターの表示］をクリックする。
   - **Windows 10（バージョン 1703 よりも前）**
   1. ［スタート］を右クリックし、［コントロールパネル］をクリックする。
   2. ［デバイスとプリンターの表示］をクリックする。
2. 削除するプリンターをクリックし、［デバイスの削除］または［削除］をクリックする。
   - 確認ダイアログが表示されたら、［はい］をクリックします。
3. 削除に失敗するときは、ほかのプリンターアイコンがドライバーを使用している可能性があります。該当するプリンターアイコンを削除してから、ドライバーの削除をもう一度試してください。
4. ［閉じる］をクリックしてプロパティを閉じる。

5. 仕様

ドライバープリント

項目	仕様	
	A3 複合機	A4 複合機
基本設定	カラーモード：白黒、フルカラー 用紙サイズ：A3、A4、B4、B5 ※上記のうち、トレイに設定されているサイズのみ ※A3、B4 は▭方向、A4、B5 は▯方向にセット 部数指定：1～125	カラーモード：白黒、フルカラー 用紙サイズ：A4、B5 ※上記のうち、トレイに設定されているサイズのみ 部数指定：1～125
その他設定	集約：2 枚を 1 枚 両面：長辺とじ、短辺とじ	
制限事項	機密印刷のみ本体に蓄積可能 蓄積データは印刷開始した時点で自動消去 蓄積データは 1 時間経過すると自動消去	

6. 商標

QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

Word、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

- Windows 10 の製品名は以下のとおりです。

  Microsoft® Windows® 10 Home

  Microsoft® Windows® 10 Pro

  Microsoft® Windows® 10 Enterprise

  Microsoft® Windows® 10 Education

  Microsoft® Windows® 10 Mobile

  Microsoft® Windows® 10 Mobile Enterprise

  Microsoft® Windows® 10 Pro for Workstations

- Windows 11 の製品名は以下のとおりです。

  Microsoft® Windows® 11 Home

  Microsoft® Windows® 11 Pro

  Microsoft® Windows® 11 Pro Education

  Microsoft® Windows® 11 Pro for Workstations

  Microsoft® Windows® 11 Enterprise

  Microsoft® Windows® 11 Education

その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。

MEMO

© 2025, 2026 Ricoh Co., Ltd.

JA JP 2026 年 7 月 D3PH-0407A-JA